


Correlation between capacity (C_{20}) in Ah and reserve capacity (RC) in minutes.

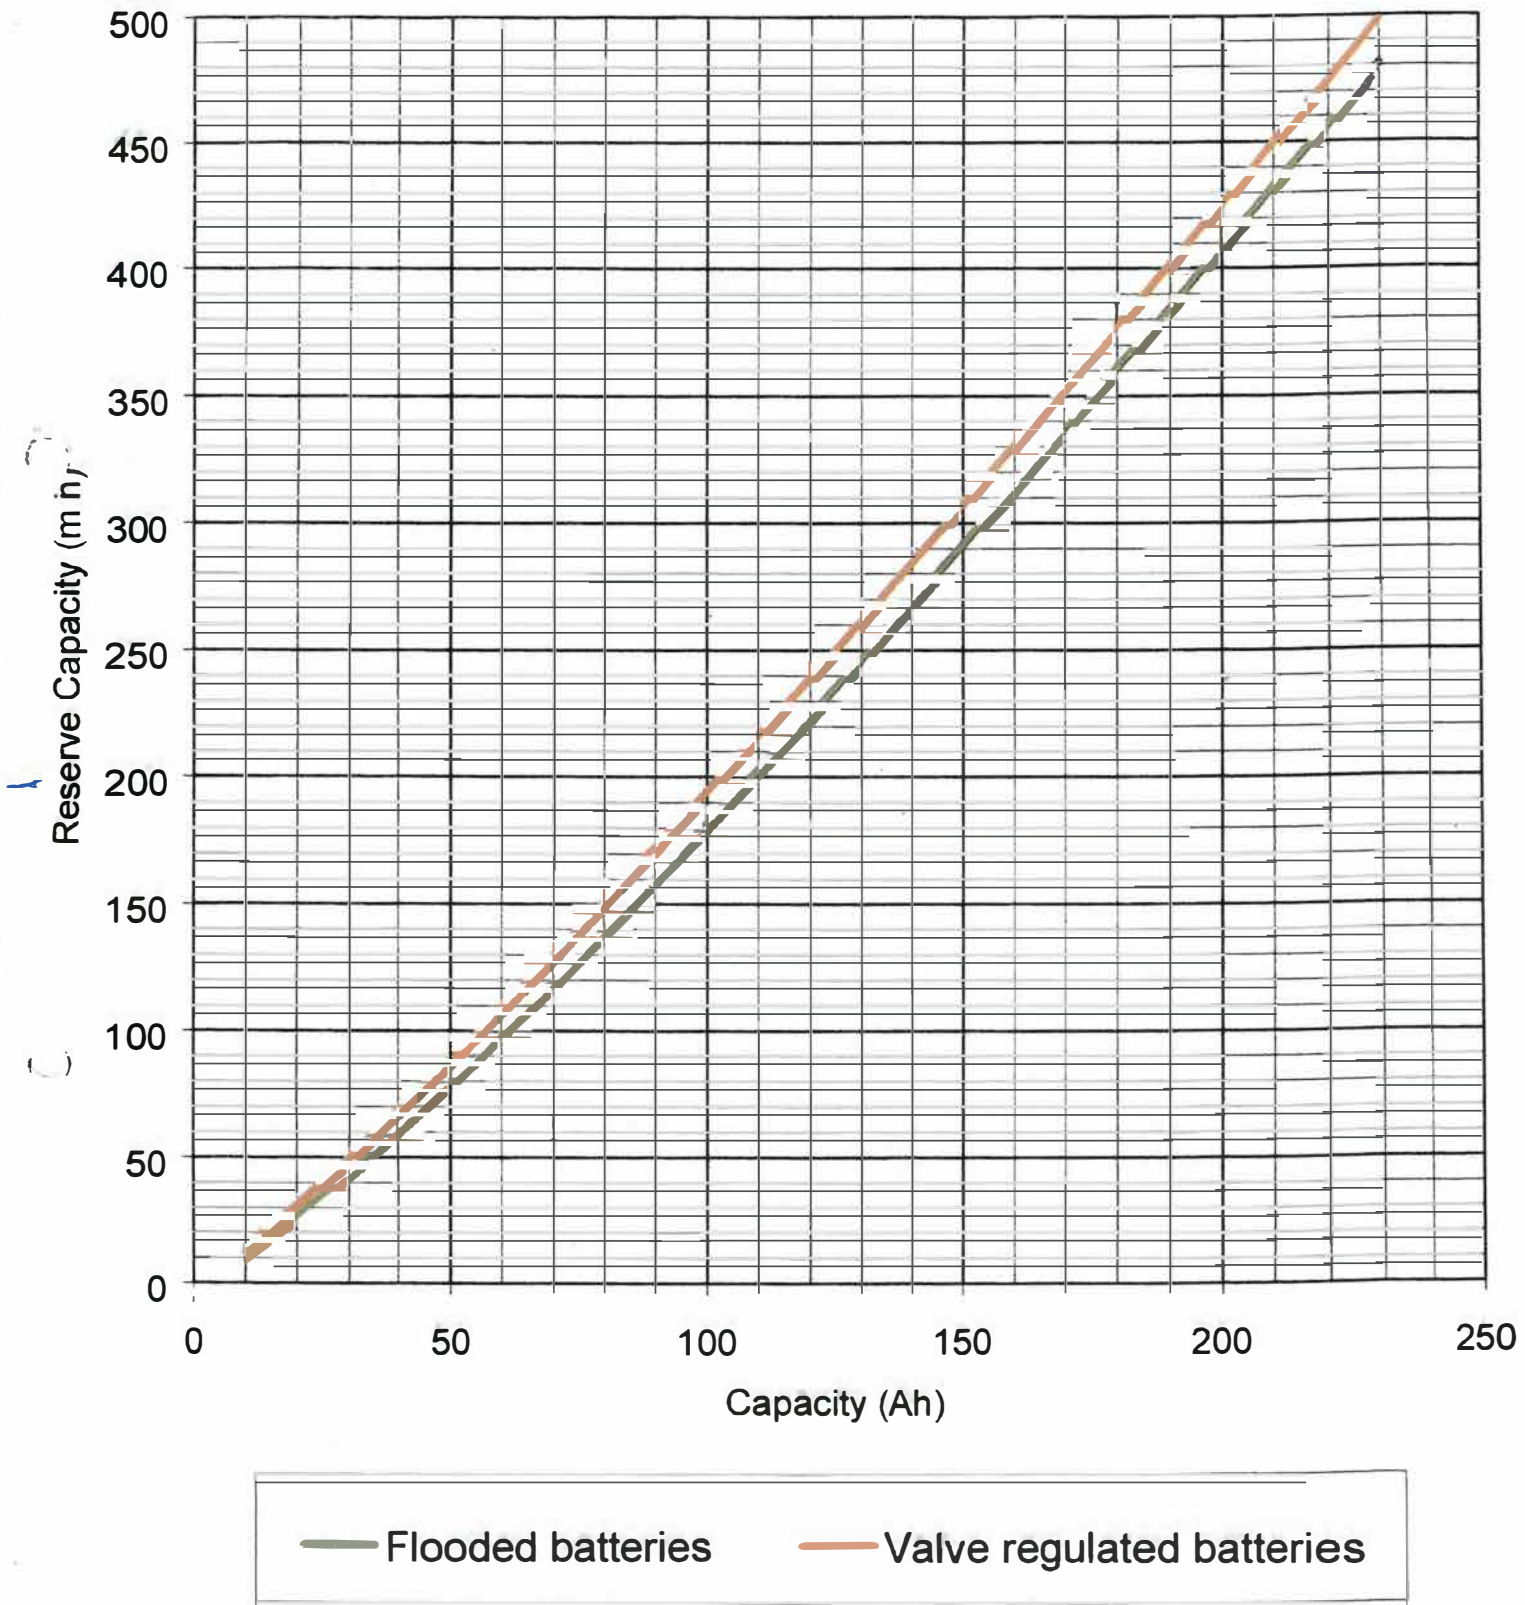

VHUVW

Kapasitet test 12V start batteri.

(Gjelder for alle merker/kapasiteter)

Utgangspunkt for test er fullt oppladet batteri.

kontroller spenning/syrevekt før test.

1. Still kapasitet tester til nedre spenning 10,5V
2. Still strømtrekk til 25A (gjelder alle batterier/kapasiteter)
3. Start tester å la den gå til nedre spenning er nådd
4. Les av antall minutter tester har gått til nedre spenning
5. Gå inn på tabell Correlation C20 vs RC og les av hvilken kapasitet du har fått ut.
6. Alt under 80% regnes som defekt batteri.

Eksempel

200 MIN - SE TABELL
GRØNN 110 A $\frac{\%}{\circ}$ 120A = 91.6%
TABELL BATTERI
OK